


1. REBOOT

Om bij een blokkage, of niet functioneren van kassaslot of printer, de kassa opnieuw op te starten.

- Haal het klepje aan de zijkant van het toestel
- Druk 2 seconden op het reboot knopje.
- Selecteer OPNIEUW OPSTARTEN VAN TABLET AFDWINGEN
- OK
- Wacht tot kassa terug is opgestart


- Tik terug op  om het programma te starten



ALS DIT NIET LUKT= GEBRUIK DE HARDE RESET

2. HARDE RESET

- Haal het klepje aan de zijkant van het toestel
- Druk 2 seconden op de reset switch

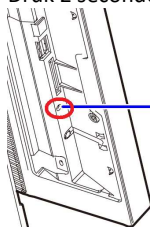

Reset Switch

- Het scherm en het led lampje gaan uit
- Zet de kassa terug op met het on/off toetsje



- Wacht tot kassa terug is opgestart
- Tik terug op  om het programma te starten